


PHILIPS

6000er Serie

TAPB603

Bedienungsanleitung

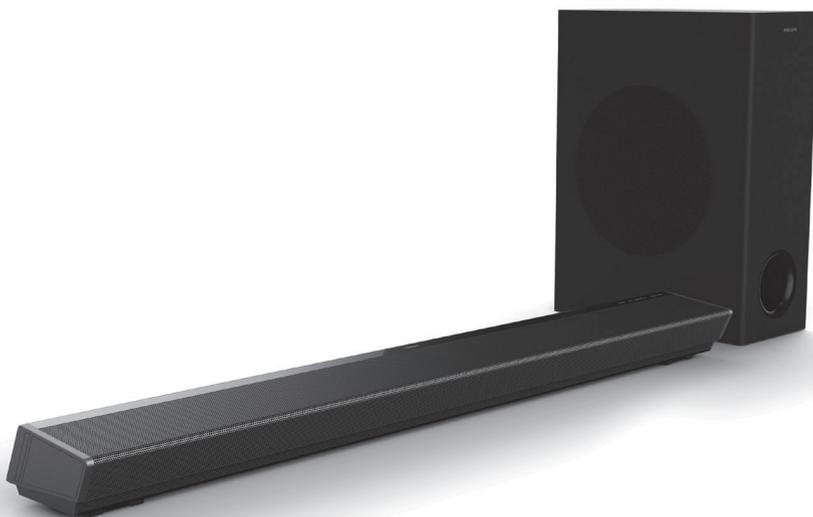

Registrieren Sie Ihr Produkt und erhalten Sie Support unter
www.philips.com/welcome

Inhalt

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 1 Wichtig | 3 | 5 Wandmontage | 15 |
| Hilfe und Unterstützung | 3 | | |
| Sicherheit | 3 | 6 Produktspezifikationen | 16 |
| Pflege des Produkts | 4 | | |
| Umweltschutz | 4 | 7 Fehlerbehebung | 17 |
| Achtung - FCC- und IC-Anweisung für Benutzer (nur USA und Kanada) | 5 | | |
| Compliance | 5 | | |
| 2 Die Soundbar | 6 | | |
| Haupteinheit | 6 | | |
| Kabelloser Subwoofer | 6 | | |
| Fernbedienung | 6 | | |
| Anschlüsse | 7 | | |
| Vorbereiten der Fernbedienung | 8 | | |
| Aufstellung | 8 | | |
| 3 Anschließen | 9 | | |
| Dolby Atmos® | 9 | | |
| Anschließen an die HDMI (ARC)-Buchse | 9 | | |
| Anschließen an die optische Buchse | 10 | | |
| Anschließen an die AUX-Buchse | 10 | | |
| Anschließen an das Stromnetz | 11 | | |
| Koppeln mit dem Subwoofer | 11 | | |
| 4 Betrieb der Soundbar | 12 | | |
| Ein- und Ausschalten | 12 | | |
| Automatischer Standby-Modus | 12 | | |
| Auswahl der Modi | 12 | | |
| Einstellen der Lautstärke | 12 | | |
| Auswahl des Equalizer-(EQ)-Effekts | 12 | | |
| Einstellen des Bass-/Höhenpegels | 13 | | |
| Dolby-Sound-Modus | 13 | | |
| Einstellen der Bildschirmhelligkeit | 13 | | |
| Bluetooth-Betrieb | 13 | | |
| Betrieb von AUX / OPTICAL / | | | |
| HDMI ARC | 14 | | |
| USB-Betrieb | 15 | | |

I Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Produkt in Betrieb nehmen. Werden Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht, entfällt die Garantie.

Hilfe und Unterstützung

Für umfassenden Online-Support besuchen Sie bitte www.philips.com/welcome. Dort steht Folgendes zur Verfügung:

- Download der Bedienungsanleitung und der Kurzanleitung
- Video-Tutorials ansehen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Senden einer Frage per E-Mail
- Chat mit unserem Kundendienst-Mitarbeiter.

Folgen Sie den Anweisungen auf der Website, um Ihre Sprache auszuwählen, und geben Sie dann Ihre Produktmodellnummer ein

Alternativ können Sie sich auch an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land wenden. Notieren Sie sich vor der Kontaktaufnahme die Modellnummer und die Seriennummer Ihres Produkts. Diese Informationen finden Sie auf der Rückseite oder auf der Unterseite Ihres Produkts.

Sicherheit

Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.
- Setzen Sie das Produkt und das Zubehör niemals Regen oder Wasser aus. Stellen Sie niemals Flüssigkeitsbehälter, wie z. B. Vasen, in die Nähe des Produkts. Wenn Flüssigkeiten auf oder in das Produkt gelangen, trennen Sie es sofort von der Steckdose und

wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Produkt vor der weiteren Verwendung überprüfen zu lassen.

- Stellen Sie das Produkt und das Zubehör niemals in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, auf.
- Stecken Sie niemals Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen am Gerät.
- Wird der Hauptstecker oder eine Gerätekupplung als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung immer leicht erreichbar sein.
- Batterien (Batteriepack oder installierte Akkus) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.
- Trennen Sie das Produkt vor Gewittern von der Steckdose.
- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Die Gerätedaten und die Versorgungsspannungen sind dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts zu entnehmen.
- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Schließen Sie das Gerät niemals an die Steckdose an, wenn die Spannung abweicht.

Verletzungsgefahr oder Gefahr der Beschädigung dieses Produkts!

- Bei der Wandmontage muss dieses Produkt gemäß der Montageanleitung sicher an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung (falls vorhanden). Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land.
- Stellen Sie das Produkt oder Gegenstände niemals auf Netzkabel oder andere

- elektrische Geräte.
- Wenn das Produkt bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus und warten Sie, bis seine Temperatur der Raumtemperatur entspricht, bevor Sie es an die Steckdose anschließen.
- Teile dieses Produkts können aus Glas gefertigt sein. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Überhitzungsgefahr!

- Installieren Sie dieses Produkt niemals in einem abgeschlossenen engen Raum. Lassen Sie zur Belüftung immer einen Abstand von mindestens 10 cm (vier Zoll) um das Produkt herum. Vergewissern Sie sich, dass keine Vorhänge oder andere Gegenstände die Lüftungsschlitze am Produkt verdecken.

Kontaminationsgefahr!

- Mischen Sie keine Batterien (alte und neue oder Kohlenstoff und Alkali usw.).
- ACHTUNG: Durch unsachgemäßen Batteriewechsel besteht Explosionsgefahr. Die Batterie nur durch den gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind oder wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien enthalten chemische Substanzen, sie sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.

Verschluckungsgefahr bei Batterien!

- Das Produkt bzw. die Fernbedienung kann eine Knopfzellenbatterie enthalten, die verschluckt werden kann. Bewahren Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Beim Verschlucken kann die Batterie schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Schwere innere Verbrennungen können innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
- Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körperteil hineingesteckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass

das Batteriefach nach dem Austausch der Batterie vollständig geschlossen ist.

- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkts nicht weiter. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und den Hersteller kontaktieren.



Dies ist ein Gerät der Klasse II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Pflege des Produkts

Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts nur Mikrofasertücher.

Umweltschutz

Entsorgung des alten Produkts und alter Batterien



Ihr Produkt wird mit hochwertigen Materialien und Komponenten gefertigt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2012/19/EU fällt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien gemäß der europäischen Richtlinie 2013/56/EU enthält, die nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Informieren Sie sich über das lokale Getrennsammelsystem für Elektro- und Elektronikprodukte und Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das Produkt und die

Batterien niemals im normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten und Batterien hilft, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Entfernen der Einweg-Batterien

Informationen zum Entfernen der Einwegbatterien finden Sie im Abschnitt zur Batterieinstallation.

Achtung - FCC- und IC- Anweisung für Benutzer (nur USA und Kanada)



FCC-INFORMATIONEN

Warnhinweis:

- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper installiert und betrieben werden
- Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann,

wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus oder ändern Sie ihren Standort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis an als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/ Empfänger, die den Anforderungen der folgenden Richtlinien entsprechen: Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Compliance

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft zu Funkstörungen.

Hiermit erklärt MMD Hong Kong Holding Limited, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

2 Die Soundbar

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Für die Nutzung des vollständigen Supports, den Philips anbietet, registrieren Sie Ihre Soundbar unter www.philips.com/welcome.

Haupteinheit

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Haupteinheit.

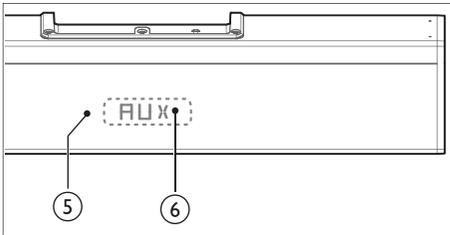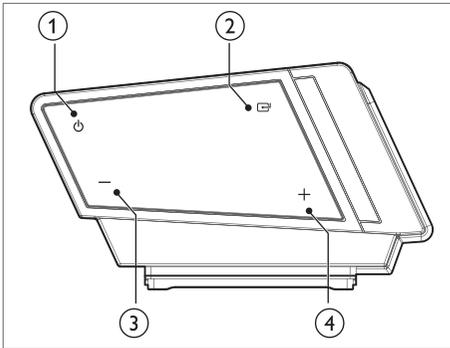


- 1 **⏻ (Standby-Ein)**
Hiermit wird die Soundbar eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt.
- 2 **📺 (Quelle)**
Hiermit wird eine Eingangsquelle für die Soundbar ausgewählt.
- 3 **- (Lautstärke)**
Senkt die Lautstärke.
- 4 **+ (Lautstärke)**
Erhöht die Lautstärke.

- 5 **Fernbedienungssensor**
- 6 **Display-Feld**

Kabelloser Subwoofer

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über den Subwoofer.

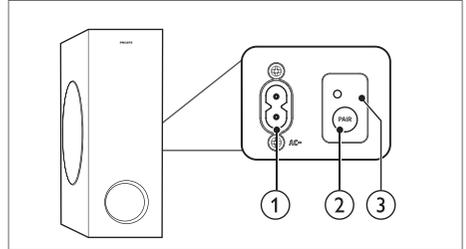


- 1 **AC~ Netzbuchse**
Schließen Sie hier die Stromversorgung an.
- 2 **PAIR-Taste**
Drücken Sie diese Taste, um den Kopplungsmodus für den Subwoofer aufzurufen.
- 3 **Subwoofer-Anzeige**
 - Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf.
 - Während der kabellosen Kopplung zwischen dem Subwoofer und dem Hauptgerät blinkt die Anzeige schnell orange.
 - Wenn die Kopplung erfolgreich ist, leuchtet die Anzeige orange.
 - Wenn die Kopplung fehlschlägt, blinkt die Anzeige langsam orange.

Fernbedienung

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Fernbedienung.

- 1 **⏻ (Standby-Ein)**
Hiermit wird die Soundbar eingeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt.
- 2 **Quelle**
Hiermit wird eine Eingangsquelle für die Soundbar ausgewählt.

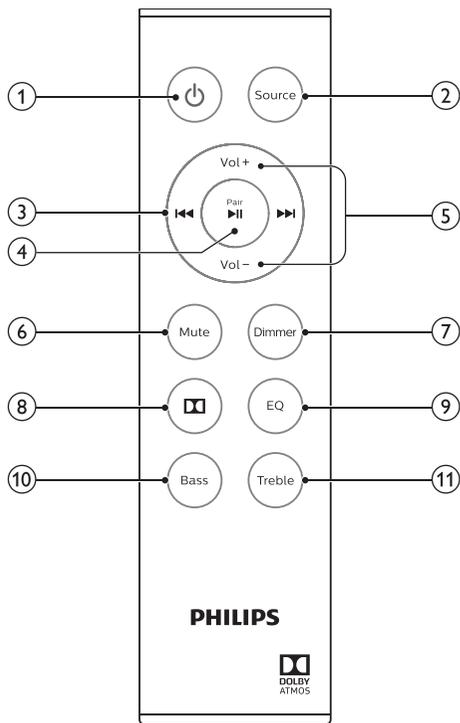


- ③ **◀◀ / ▶▶ (Letzter/Nächster)**
Hiermit wechseln Sie im USB/BT-Modus zum letzten oder nächsten Titel.
- ④ **▶|| (Abspielen/Pause)**
Starten, Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe im USB/BT-Modus.
Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kopplungsfunktion im Bluetooth-Modus zu aktivieren oder das vorhandene gekoppelte Bluetooth-Gerät zu trennen.
- ⑤ **+/- (Lautstärke)**
Hiermit wird die Lautstärke erhöht oder gesenkt.
- ⑥ **Stumm**
Schaltet den Ton stumm oder hebt die Stummschaltung wieder auf.
- ⑦ **Dimmer**
Stellt die Helligkeit des Anzeigefeldes der Soundbar ein.
- ⑧ **Dolby**
Schalten Sie hiermit Dolby EIN/AUS.

- ⑨ **EQ**
Wählt den Equalizer-(EQ)-Effekt.
- ⑩ **Bässe**
Aktiviert die Basseinstellung.
- ⑪ **Höhen**
Aktiviert die Höheneinstellung.

Anschlüsse

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die an Ihrer Soundbar verfügbaren Anschlüsse.

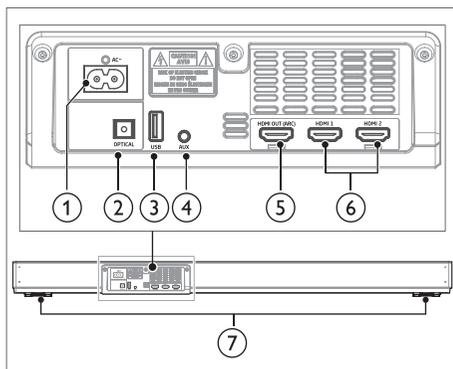


- ① **AC~**
Schließen Sie hier die Stromversorgung an.
- ② **OPTISCH**
Anschluss für einen optischen Audioausgang eines Fernsehers oder eines digitalen Geräts.
- ③ **• USB**
 - Audioeingang von einem USB-Speichergerät.
 - Aktualisierung der Software dieses Produkts.
- ④ **AUX**
Audioeingang, z. B. von einem MP3-Player (3,5-mm-Klinke).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Anschluss für den HDMI-Eingang eines Fernsehers.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Anschluss für den HDMI-Eingang eines Fernsehers.
- ⑦ **Wandhalterungsschlitze**

Vorbereiten der Fernbedienung

- Mit der mitgelieferten Fernbedienung kann das Gerät aus der Ferne bedient werden.
- Selbst wenn die Fernbedienung innerhalb des effektiven Bereichs von 6 m (19,7 Fuß) betrieben wird, funktioniert sie möglicherweise nicht, wenn sich Hindernisse zwischen dem Gerät und der Fernbedienung befinden.
- Wenn die Fernbedienung in der Nähe anderer Produkte betrieben wird, die Infrarotstrahlen erzeugen, oder wenn andere Fernbedienungsgeräte mit Infrarotstrahlen in der Nähe des Geräts verwendet werden, kann sie gestört werden. Umgekehrt können die auch anderen Produkte gestört werden.



Erstmalige Verwendung:

Das Gerät verfügt über eine vorinstallierte Lithium-Batterie CR2025. Entfernen Sie die Schutzlasche, um die Batterie der Fernbedienung zu aktivieren.

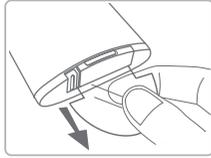

Ersetzen der Fernbedienungsbatterie

- Die Fernbedienung benötigt eine CR2025, 3-V-Lithium-Batterie.
- 1 Drücken Sie die Lasche an der Seite des Batteriefachs in Richtung des Fachs.
 - 2 Schieben Sie nun das Batteriefach aus der Fernbedienung.
 - 3 Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue CR2025-Batterie mit der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein.
 - 4 Schieben Sie das Batteriefach wieder in den Schlitz in der Fernbedienung.

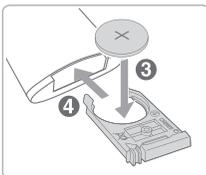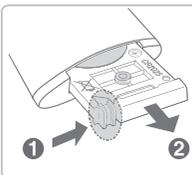


Vorsichtsmaßnahmen bei Batterien

- Wenn die Fernbedienung für längere Zeit (mehr als einen Monat) nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Wenn Batterien ausgelaufen sind, wischen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit im Batteriefach ab und ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Batterien.
- Erwärmen oder zerlegen Sie die Batterien nicht.
- Werfen Sie sie niemals in Feuer oder Wasser.
- Tragen oder lagern Sie Batterien nicht zusammen mit anderen metallischen Gegenständen. Andernfalls können die Batterien kurzgeschlossen werden, auslaufen oder explodieren.
- Laden Sie niemals eine Batterie auf, es sei denn, sie ist wirklich ein wiederaufladbarer Typ.

Aufstellung

Stellen Sie den Subwoofer mindestens 1 Meter (3 Fuß) von Ihrer Soundbar und 10 Zentimeter von der Wand entfernt auf.

Für beste Ergebnisse platzieren Sie Ihren Subwoofer wie unten gezeigt.

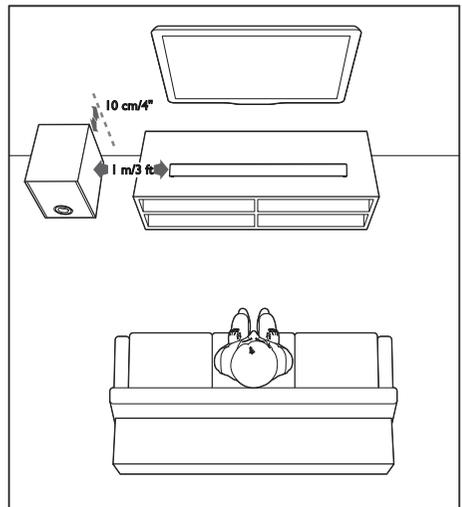

3 Anschließen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Ihre Soundbar an einen Fernseher und andere Geräte angeschlossen und danach eingerichtet werden kann. Informationen zu den grundlegenden Anschlüssen der Soundbar und des Zubehörs finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis

- Die Gerätedaten und die Versorgungsspannungen sind dem Typenschild auf der Rückseite oder Unterseite des Produkts zu entnehmen.
- Bevor Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, stellen Sie sicher, dass alle Geräte von der Steckdose getrennt sind.

Dolby Atmos[®]

Dolby Atmos bietet Ihnen ein erstaunliches Klangerlebnis, das Sie noch nie zuvor bei Überkopf-Sound gehört haben, mit all der Fülle, Klarheit und Kraft des Dolby-Sounds.

Für die Verwendung von Dolby Atmos[®]

Dolby Atmos[®] ist nur im HDMI-Modus verfügbar. Die Details zur Verbindung finden Sie unter „HDMI-Verbindung“.

- 1 Um Dolby Atmos[®] im HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC-Modus verwenden zu können, muss Ihr Fernseher Dolby Atmos[®] unterstützen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass „No Encoding (Keine Verschlüsselung)“ für den Bitstream für den digitalen Audioausgang des angeschlossenen externen Geräts (z.B. Blu-ray DVD-Player, TV-Gerät usw.) ausgewählt ist.
- 3 Wenn Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM aufgerufen wird, zeigt die Soundbar DOLBY ATMOS / DOLBY AUDIO / PCMAUDIO an.

Hinweis


- Das volle Dolby Atmos-Erlebnis ist nur verfügbar, wenn die Soundbar über ein HDMI 2.0-Kabel mit der Quelle verbunden ist.
- Die Soundbar funktioniert auch dann noch, wenn sie mit einem anderen Verfahren (z. B. einem digitalen optischen Kabel) verbunden ist, aber diese können nicht alle Dolby-Funktionen unterstützen. Daher empfehlen wir, eine Verbindung über HDMI herzustellen, um eine vollständige Dolby-Unterstützung zu gewährleisten.

Anschließen an die HDMI (ARC)-Buchse

Einige 4K-HDR-Fernseher erfordern, dass der HDMI-Eingang oder die Bildeinstellungen für den Empfang von HDR-Inhalten eingestellt sind. Weitere Einzelheiten zur Einrichtung von HDR-TV-Geräten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

Option 1: ARC (Audio Return Channel)

Die Soundbar unterstützt HDMI mit Audio Return Channel (ARC). Wenn Ihr Fernseher HDMI ARC-kompatibel ist, können Sie den Fernsehton über Ihre Soundbar mit einem einzigen HDMI-Kabel hören.

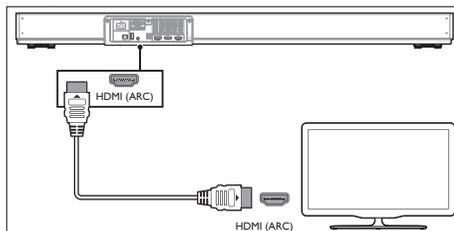

- 1 Schließen Sie den **HDMI OUT (ARC)-TO-TV-Anschluss** an Ihrer Soundbar über ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel an den **HDMI ARC-Anschluss** am Fernseher an.
 - Der **HDMI ARC**-Anschluss am Fernseher kann unterschiedlich beschriftet sein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.


- 2 Schalten Sie auf Ihrem Fernseher die HDMI-CEC-Funktionen ein. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers.

Hinweis

- Ihr Fernseher muss die HDMI-CEC- und ARC-Funktionen unterstützen. HDMI-CEC und ARC müssen aktiviert sein.
- Die Einstellmethode von HDMI-CEC und ARC kann je nach Fernseher unterschiedlich sein. Einzelheiten zur ARC-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
- Nur mit HDMI 1.4 kompatible Kabel unterstützten die ARC-Funktion.


Option 2: Standard-HDMI

Wenn Ihr Fernseher nicht HDMI ARC-konform ist, schließen Sie Ihre Soundbar über eine normale HDMI-Verbindung an den Fernseher an.

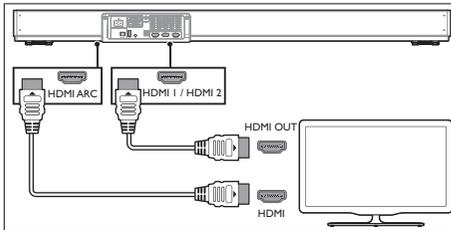

- 1 Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten), um die HDMI OUT-Buchse der Soundbar mit der HDMI IN-Buchse des Fernsehers zu verbinden.
- 2 Verwenden Sie ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten), um die HDMI IN-(1 oder 2)-Buchse der Soundbar mit Ihren externen Geräten (z. B. Spielekonsolen, DVD-Player und Blu-ray-Player) zu verbinden.



Anschließen an die optische Buchse

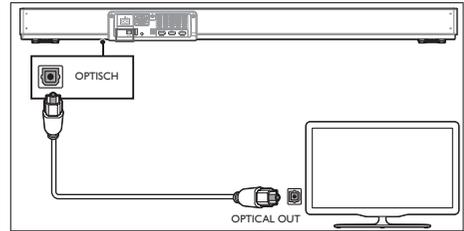


- 1 Verbinden Sie den **OPTICAL**-Anschluss an der Soundbar mit dem **OPTICAL OUT**-Anschluss an einem Fernseher oder einem anderen Gerät über ein optisches Kabel.
 - Der digitale optische Anschluss kann mit **SPDIF** oder **SPDIF OUT** bezeichnet sein.

Anschließen an die AUX-Buchse

- Verwenden Sie ein 3,5-mm-auf-3,5-mm-Audiokabel (im Lieferumfang enthalten), um die Kopfhörerbuchse des Fernsehers mit der AUX-Buchse am Gerät zu verbinden.

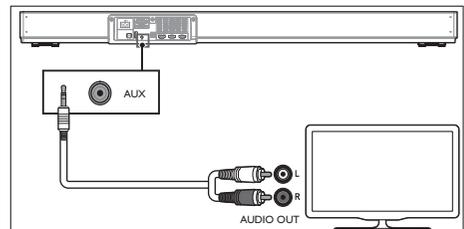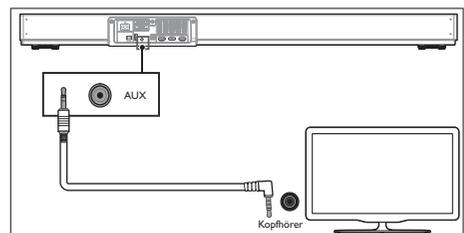

- Verwenden Sie ein Cinch-zu-3,5-mm-Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten), um die Audioausgangsbuchsen des Fernsehers mit der AUX-Buchse am Gerät zu verbinden.

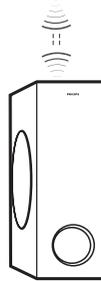

Anschließen an das Stromnetz

- Bevor Sie das Netzkabel anschließen, vergewissern Sie sich, dass alle anderen Verbindungen hergestellt sind.
 - **Gefahr von Produktschäden!** Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung mit der auf der Rückseite oder Unterseite des Gerätes aufgedruckten Spannung übereinstimmt.
 - Schließen Sie das Netzkabel an die AC~ - Buchse des Gerätes und dann an eine Netzsteckdose an
 - Schließen Sie das Netzkabel an die AC~ - Buchse des Subwoofers und dann an eine Netzsteckdose an.
- * Die Anzahl der Netzkabel und der Steckertyp variieren je nach Region.

Manuelles Koppeln

Wenn kein Ton vom kabellosen Subwoofer zu hören ist, koppeln Sie den Subwoofer manuell.

- 1 Ziehen Sie die Netzkabel beider Geräte wieder aus der Steckdose und stecken Sie sie nach 3 Minuten wieder ein.
- 2 Halten Sie die **PAIR**-Taste auf der Rückseite des Subwoofers einige Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Die Pair-Anzeige am Subwoofer blinkt schnell.
- 3 Dann drücken Sie **⏻** am Gerät oder auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
 - ↳ Die **Pair**-Anzeige am Subwoofer leuchtet bei Erfolg konstant.
- 4 Wenn die Pair-Kopplungsanzeige immer noch blinkt, wiederholen Sie Schritt 1 bis 3.

Koppeln mit dem Subwoofer

Automatisches Koppeln

Schließen Sie die Soundbar und den Subwoofer an die Netzsteckdosen an und schalten Sie dann am dem Gerät oder der Fernbedienung, um das Gerät **einzuschalten**.

Der Subwoofer und die Soundbar werden automatisch gekoppelt.

- Wenn der Subwoofer mit der Soundbar gekoppelt ist, blinkt die Anzeige **Pair** am Subwoofer schnell.
- Wenn der Subwoofer mit der Soundbar gekoppelt ist, leuchtet die Pair-Anzeige am Subwoofer konstant.
- Drücken Sie nicht auf die Pair-Taste auf der Rückseite des Subwoofers, außer bei manueller Kopplung.

Tip

- Der Subwoofer sollte sich in einem Umkreis von 6 m um die Soundbar in einem offenen Bereich befinden (je näher, desto besser).
- Entfernen Sie alle Objekte zwischen dem Subwoofer und der Soundbar.
- Wenn die kabellose Verbindung wieder ausfällt, überprüfen Sie, ob ein Konflikt oder starke Störungen (z. B. Störungen durch ein elektronisches Gerät) um den Standort herum vorliegt. Beheben Sie diese Konflikte oder starken Störungen und wiederholen Sie die oben genannten Schritte.
- Wenn das Hauptgerät nicht mit dem Subwoofer verbunden ist und sich im EIN-Modus befindet, wird der Text Wort „CHECK SUBWOOFER (SUBWOOFER PRÜFEN)“ auf dem Anzeige und die Pair-LED am Subwoofer blinkt langsam.

4 Betrieb der Soundbar

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit der Soundbar den Ton von verbundenen Geräten wiedergeben können.

Vor der Inbetriebnahme

- Nehmen Sie die erforderlichen Anschlüsse vor, die in der Kurzanleitung und der Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Stellen Sie an der Soundbar die richtige Quelle für andere Geräte ein.

Ein- und Ausschalten

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Hauptsteckdose anschließen, befindet sich das Gerät im STANDBY-Modus. Die STANDBY-Anzeige leuchtet rot.
- Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Hauptgerät ein- oder auszuschalten
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten
- Wenn ein Fernseher oder ein externes Gerät (nur für AUX-Buchse) angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn der Fernseher oder das externe Gerät eingeschaltet wird.

Automatischer Standby-Modus

Das Gerät wechselt nach ca. 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn der Fernseher oder das externe Gerät getrennt und ausgeschaltet ist.

- Zum vollständigen Ausschalten des Geräts ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um bei Nichtgebrauch Energie zu sparen.

Auswahl der Modi

- 1 Drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt oder drücken Sie die Taste **Source** auf der Fernbedienung, um den Modus **Aux**, **Optical (Optisch)**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT** oder **USB** auszuwählen.
↳ Der ausgewählte Modus wird auf der Anzeige angezeigt.

Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie **Vol+/Vol-** (**Lautstärke**), um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
 - Drücken Sie **Mute**, um den Ton stumm zu schalten.
 - Drücken Sie **Mute** erneut oder drücken Sie **Vol+/Vol-** (**Lautstärke**), um den Ton wiederherzustellen.

Auswahl des Equalizer-(EQ)-Effekts

Wählen Sie vordefinierte Klangmodi, die zu Ihrem Video oder Ihrer Musik passen.

- 1 Drücken Sie die Taste **EQ** auf der Fernbedienung, um den gewünschten voreingestellten Equalizer-Effekt auszuwählen. **Movie (Film)/Music (Musik)/News (Nachrichten)**:
 - **Movie** – zum Betrachten von Videos bzw. Filmen
 - **Music** – zum Musikhören
 - **News** – zum Hören von Nachrichten

Einstellen des Bass-/Höhenpegels

Einstellen des Basspegels

- 1 Drücken Sie die Taste **Bass** auf der Fernbedienung, um die Einstellung des Basspegels zu aktivieren.
 - ↳ Auf der Anzeige wird **BASS** angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **Vol+/Vol-** wiederholt, um den Basspegel einzustellen.
 - ↳ Bass + 5 / Bass - 5

Einstellen des Höhenpegels

- 1 Drücken Sie die Taste **Treble** auf der Fernbedienung, um die Einstellung des Höhenpegels zu aktivieren.
 - ↳ Auf der Anzeige wird **TREB** angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **Vol+/Vol-** wiederholt, um den Höhenpegel einzustellen.
 - ↳ Höhen + 5 / Höhen - 5

Einstellen des Mittelkanal-Tons

- 1 Halten Sie die Taste **Treble** auf der Fernbedienung gedrückt, um die Einstellung des Mittelkanal-Tons zu aktivieren.
 - ↳ Auf der Anzeige wird **CEN** angezeigt.
- 2 Drücken Sie die Taste **Vol+/Vol-** wiederholt, um den mittleren Lautstärkepegel einzustellen.
- 3 Nach ca. 5 Sekunden verlässt das Gerät die Einstellung Bass/Mittelkanal/Höhen.
 - ↳ Auf der Anzeige erscheint der aktuell ausgewählte Modus.
 - ↳ Sie können nun die Taste **Vol+/Vol-** drücken, um die Lautstärke einzustellen.

Dolby-Sound-Modus

Erleben Sie mit den Dolby-Sound-Modi ein immersives Audioerlebnis.

- 1 Drücken Sie die Taste **☐** auf der Fernbedienung, um den Dolby-Modus ein- oder auszuschalten.
 - **On (Ein):** Genießen Sie das Dolby-Hörerlebnis.
 - **Off (Aus):** Zweikanal-Stereoton. Ideal zum Musikhören.

Wenn Sie im Nicht-HDMI-, HDMI2- und ARC-Zustand die Taste **☐** drücken, scrollt die Geräteanzeige zu „**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE (VON DIESER QUELLE NICHT UNTERSTÜTZT)**“.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

Sie können **Dimmer** wiederholt drücken, um eine andere Helligkeitsstufe des Display-Felds an diesem Gerät auszuwählen.

Bluetooth-Betrieb

Verbinden Sie die Soundbar über Bluetooth mit Ihrem Bluetooth-Gerät (z. B. iPad, iPhone, iPod touch, Android-Smartphone oder Laptop), und hören Sie dann die auf dem Gerät gespeicherten Audiodateien über die Soundbar-Lautsprecher.

Erforderliches Zubehör

- Ein Bluetooth-Gerät, das die Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP und die Bluetooth-Version ab 4.2 + EDR unterstützt.
- Die maximale Reichweite zwischen der Soundbar und einem Bluetooth-Gerät beträgt ca. 10 Meter (30 Fuß).

- 1 Drücken Sie die Taste **☐** am Gerät wiederholt oder drücken Sie die Taste **Source** auf der Fernbedienung, um die Soundbar in den Bluetooth-Modus zu schalten.
 - ↳ **NO BT** wird auf der Anzeige angezeigt.
- 2 Aktivieren Sie auf dem Bluetooth-Gerät Bluetooth, suchen Sie dann nach **PHILIPS TAPB603** und wählen Sie dies aus, um die Verbindung zu starten (Details zur Aktivierung von Bluetooth siehe Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts).
- 3 Warten Sie, bis die Sprachansage von der Soundbar ertönt.
 - ↳ Wenn die Verbindung erfolgreich

hergestellt wurde, wird **BT** auf der Anzeige angezeigt

- 4 Wählen Sie Audiodateien oder Musik auf Ihrem Bluetooth-Gerät aus und spielen Sie diese ab.
 - Wenn während der Wiedergabe ein Anruf eintrifft, wird die Musikwiedergabe unterbrochen. Die Wiedergabe wird nach Beendigung des Anrufs fortgesetzt.
 - Wenn Ihr Bluetooth-Gerät das AVRCP-Profil unterstützt, können Sie auf der Fernbedienung die Taste **◀◀▶▶** drücken, um zu einem Titel zu springen oder drücken Sie die Taste **▶||/Pair** um die Wiedergabe zu unterbrechen/ fortzusetzen.
- 5 Wählen Sie eine andere Quelle, um Bluetooth zu beenden.
 - Wenn Sie wieder in den Bluetooth-Modus wechseln, bleibt die Bluetooth-Verbindung aktiv.

Hinweis

- Das Musik-Streaming kann durch Hindernisse zwischen dem Gerät und der Soundbar unterbrochen werden, wie z. B. einer Wand, einem Metallgehäuse, das das Gerät bedeckt, oder anderen Geräten in der Nähe, die mit der gleichen Frequenz arbeiten.
- Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie die **▶||/PAIR**-Taste auf der Fernbedienung gedrückt, um die Verbindung zum aktuell verbundenen Bluetooth-Gerät zu trennen.

OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1 bzw. **HDMI 2** auszuwählen.

- 2 Bedienen Sie Ihr Audiogerät für Wiedergabefunktionen direkt.
- 3 Drücken Sie die Tasten **VOL +/-**, um die Lautstärke auf den gewünschten Wert einzustellen.

Tipp

- Wenn im **OPTICAL/HDMI ARC**-Modus kein Ton vom Gerät ausgegeben wird und die Statusanzeige blinkt, müssen Sie möglicherweise die **PCM-** oder **Dolby-Digitalsignalausgabe** auf Ihrem Quellgerät (z. B. TV, DVD- oder Blu-ray-Player) aktivieren.
- Das Gerät kann möglicherweise nicht alle digitalen Audioformate von der Eingangsquelle dekodieren. In diesem Fall wird das Gerät stumm geschaltet, was **KEINEN** Fehler darstellt. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellung der Eingangsquelle (z. B. Fernseher, Spielekonsole, DVD-Player usw.) auf **PCM** oder **Dolby Digital** eingestellt ist (siehe Benutzerhandbuch des Eingangsquellengeräts für die Details der Audioeinstellungen), wenn ein optischer Eingang für **HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / HDMI ARC** verwendet wird.
- Wenn im **HDMI**-Modus das Audioformat **DOLBY ATMOS** ausgewählt wird, zeigt die Soundbar-Anzeige **DOLBY ATMOS** an.
- Wenn das **DOLBY DIGITAL**-Audioformat ausgewählt wird, zeigt die Soundbar-Anzeige **DOLBY AUDIO** an.
- Wenn das **PCM**-Audioformat ausgewählt wird, zeigt die Soundbar-Anzeige **PCM AUDIO** an.
- Wenn **Nicht-PCM-** oder **DOLBY-DIGITAL-**Audioformate ausgewählt sind und wenn keine Tonausgabe vom Gerät erfolgt, wird auf der Anzeige „**NO SUPPORT (KEINE UNTERSTÜTZUNG)**“ angezeigt.

Betrieb von **AUX / OPTICAL / HDMI ARC**

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an den Fernseher oder das Audiogerät angeschlossen ist.

- 1 Drücken Sie am Gerät wiederholt die Taste  oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **Source**, um den Modus **AUX**,

USB-Betrieb

Genießen Sie Audio auf einem USB-Speichergerät, wie beispielsweise einem MP3-Speicher und einem USB-Flash-Speicher usw.

- 1 Stecken Sie das USB-Gerät hinein.
- 2 Drücken Sie die Taste  am Gerät wiederholt oder drücken Sie die Taste **Source** auf der Fernbedienung, um den **USB-Modus** auszuwählen.
- 3 Während der Wiedergabe:

| Taste | Aktion |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Startet, pausiert oder setzt die Wiedergabe fort. |
|  | Springt zum vorherigen oder nächsten Titel. |

Tipp

- Das Gerät kann USB-Geräte mit bis zu 32 GB Speicherplatz unterstützen.
- Dieses Gerät kann die Formate MP3 / WAV / WMA abspielen.
- Unterstützt einen USB-Anschluss: 5 V \approx 500 mA.


5 Wandmontage

Hinweis

- Eine unsachgemäße Wandmontage kann zu Unfällen, Verletzungen oder Schäden führen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (Consumer Care) in Ihrem Land.
- Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass die Wand das Gewicht der Soundbar tragen kann.
- Vor der Wandmontage dürfen die vier Gummifüße an der Unterseite der Soundbar nicht entfernt werden, da sie sonst nicht wieder befestigt werden können.

Schraubenlänge/-durchmesser

Achten Sie je nach Wandmontageart für die Soundbar darauf, dass Sie Schrauben in geeigneter Länge und Durchmesser verwenden.

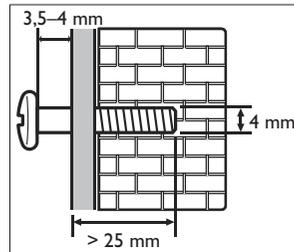

Siehe die Abbildung in der Kurzanleitung zur Wandmontage der Soundbar:

- 1) Bohren Sie zwei Löcher in die Wand.
- 2) Setzen Sie die Dübel ein und ziehen Sie die Schrauben in den Löchern fest.
- 3) Hängen Sie die SoundBar an den Befestigungsschrauben auf.

6 Produktspezifikationen



Hinweis

- Änderungen an Design und den technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Bluetooth / WLAN

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-Version: 4.2 + EDR
- Frequenzband/Ausgangsleistung: 2402–2480 MHz/≤ 2dBm
- 5,8 GWLAN-Frequenzbereich: 5730–5845 MHz
- 5,8 G max.WLAN-Leistung: 6 dBm

Haupteinheit

- Stromversorgung: 100–240 V~, 50/60 Hz
- MAX.Ausgangsleistung pro Lautsprecher: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Stromverbrauch: 25 W
- Standby-Verbrauch: < 0,5 W
- USB: 5 V = 500 mA
- Frequenzgang: 120 Hz – 20 kHz
- Audioeingangsempfindlichkeit (AUX): 500 mV
- Lautsprecherimpedanz: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Abmessungen (B x H x T): 950 x 75 x 134 mm
- Gewicht: 3,2 kg
- Betriebstemperatur: 0 – 45 °C

Subwoofer

- Stromversorgung: 100-240 V~, 50/-60 Hz
- Ausgangsleistung: 120 W
- Stromverbrauch: 20 W
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- Frequenzgang: 40–120 Hz
- Impedanz: 3 Ω
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 412 x 310 mm
- Gewicht: 5,7 kg
- Betriebstemperatur: 0 – 45 °C

Fernbedienung

- Abstand/Winkel: 6 m/30°
- Batterietyp: CR2025

Unterstützte Funktionen

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-Kanal
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2-Kanal
- **OPTICAL:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2-Kanal
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Fehlerbehebung



Warnung

- Änderungen an Design und den technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Damit die Garantie gültig bleibt, versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren.

Wenn bei der Verwendung dieses Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Service anfordern.

Falls das Problem weiterhin besteht, erhalten Sie Unterstützung unter www.philips.com/welcome.

Kein Strom

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung vorhanden ist.
- Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung oder Soundbar, um die Soundbar einzuschalten.

Kein Ton

- Erhöhen Sie die Lautstärke. Drücken Sie auf der Fernbedienung oder auf der Soundbar die Vol+-Taste (Lautstärke erhöhen).
- Drücken Sie die Taste MUTE auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Soundbar nicht stumm geschaltet ist.
- Drücken Sie die Quellentasten, um eine andere Eingangsquelle auszuwählen.
- Bei Verwendung eines der digitalen Eingänge, wenn kein Audio vorhanden ist:
 - Versuchen Sie, den TV-Ausgang auf PCM zu setzen, oder
 - Schließen Sie das Gerät direkt an Blu-ray/andere Quelle an, einige Fernseher leiten digitalen Ton nicht weiter.
- Ihr Fernseher kann auf einen variablen Audioausgang eingestellt sein. Vergewissern Sie sich, dass die Audioausgabeeinstellung auf FEST oder STANDARD eingestellt ist und

nicht auf VARIABEL. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.

- Wenn Sie Bluetooth verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke Ihres Quellgeräts eingeschaltet ist und dass das Gerät nicht stumm geschaltet ist.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Bevor Sie eine Wiedergabesteuerungstaste drücken, wählen Sie zunächst die richtige Quelle aus.
- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Setzen Sie die Batterie mit den Polaritäten (+/-) wie angegeben ein.
- Ersetzen Sie die Batterie.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor an der Vorderseite des Gerätes.

Ich kann den Bluetooth-Namen dieses Geräts auf meinem Bluetooth-Gerät nicht finden

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät aktiviert ist.
- Koppeln Sie das Gerät erneut mit Ihrem Bluetooth-Gerät.

Dies ist eine 15-minütige Abschaltfunktion, eine der ERPII-Standardanforderungen zur Energieeinsparung

- Wenn der externe Eingangssignalpegel des Geräts zu niedrig ist, wird das Gerät nach 15 Minuten automatisch ausgeschaltet. Bitte erhöhen Sie die Lautstärke Ihres externen Geräts.

Der Subwoofer befindet sich im Leerlauf oder die Anzeige des Subwoofers leuchtet nicht

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie ihn nach 3 Minuten wieder an, um den Subwoofer wieder einzuschalten.



Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Philips und das Philips Shield Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz verwendet. Dieses Produkt wurde von MMD Hong Kong Holding Limited. oder einem seiner Partner hergestellt und wird unter der Verantwortung von MMD Hong Kong Holding Limited oder einem seiner Partner verkauft, und MMD Hong Kong Holding Limited. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

